
## Pi-star Upgrade AND Pi-star Dashboard Update

現在使用している pi-star を Upgrade する

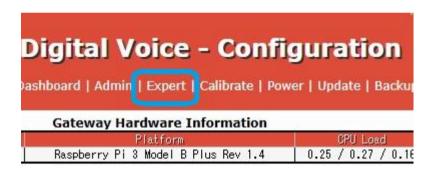

## クリック



**Control Software** 


クリック



コマンドライン流れて Finished まで行けば終了

Upgrade している時は、少し時間がかかります

## Pi-star Dashboard Update

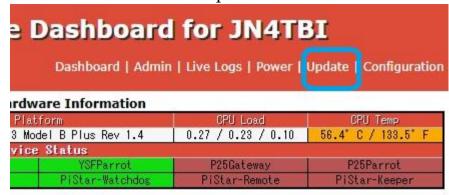

D-Star Link Information

## コマンドライン流れて Finished まで行けば終了



再起動して終了